


■使用方法

- 1.開啟面板
- 2.輸入密碼(C確認、E更正)
- 3.正確時面板將出現yes
- 4.開鎖
- 5.錯誤時面板將出現no

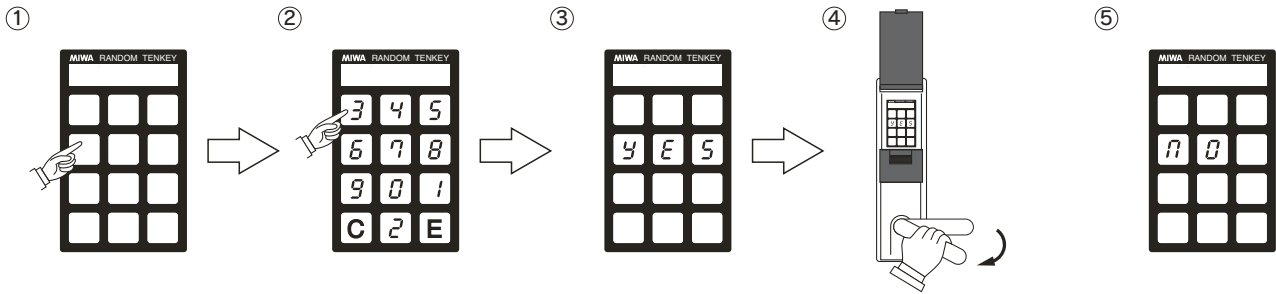

TK4L

■機能

| 鎖心 | 型式 | 外側 | 略圖 | 內側 | 用途例 | JLMA規格 |
|----|----------|--------------------|----|----------|------------|--------|
| U9 | TK4L*-1 | 密碼輸入 緊急鎖心 把手 | | 轉鈕 把手 | 住宅玄關 | C111 |
| U9 | TK4LT*-2 | 密碼輸入 緊急鎖心 把手 | | 把手 | 集合住宅 公寓 | C103 |

注意事項：

- 1.支援把手形式：31、33、65、410、411 (門厚64mm以上請使用411型)
- 2.如使用場景有下雨問題，請使用防雨蓋
- 3.TK4LT型號有自動上鎖功能，第一次使用前請先調整機體為左手或右手型

■仕様

| | |
|--|---|
| 鎖心距 (mm) | 51・64 |
| 門厚範圍 (mm以上~mm未満) | 33~42・42~50・50~58・58~66 |
| 電源 | 電池2CR5(DC6V) |
| 電池壽命 | 一日使用10回，電池壽命可達3年以上 |
| 許容溫度範圍 | 0℃~+50℃ |
| 左右勝手 | TK4L型：共通/TK4LT型：設定先確認左右手 |
| 材質 | 蓋板：Die-cast aluminum, baked paint finish 把手：Aluminum alloy, black baked paint finish |
| TK4LT的自動上鎖功能需先決定 鎖具為左手使用還是右手使用 判斷方式如右圖所示 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>左手</p> <p>輸入密碼處</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>右手</p> <p>輸入密碼處</p> </div> </div> |

■材質・仕上・納期一覽

| 把手 | 材質・仕上 | アルミダイカスト製 | | | | |
|-----|-------|-----------|----|----|----|----|
| | | GD | SM | BM | GM | SG |
| 31 | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 33 | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 410 | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 411 | | ● | ● | ● | ● | ● |

●：標準納期品 ●：受注生産品